

ABC Statieven Mini Installatie Instructie

Allereerst van harte gefeliciteerd en veel plezier met de aankoop van uw ABC Statief Mini!

U bent zojuist in het bezit gekomen van een luxe statief mini wat gebruikt wordt in combinatie met de Atman Buddhi Concentration (ABC) instrumenten. Er zijn verschillende opstellingen mogelijk met combinaties van de ABC piramides en ABC bollen die allen een hoogenergetische werking hebben. Voor de verschillende mogelijkheden verwijzen wij u graag naar uw contactpersoon.


De statieven mini zijn specifiek ontworpen voor toepassing in combinatie met de 10cm ABC piramides en de 8, 10 en/of 12cm ABC bollen.

De ABC Lichtinstrumenten zijn niet in de leveromvang van het ABC Statief Mini inbegrepen en dienen apart te worden aangeschaft.

Leveromvang

Afhankelijk van de uitvoering is het ABC statief samengesteld uit een aantal onderdelen. Onderstaand vindt u een overzicht van de componenten zoals deze voor de verschillende varianten worden geleverd.

De getallen in onderstaande tabel geven het aantal componenten weer per type, de rode cijfers verwijzen naar de componenten in de afbeelding zoals onder de tabel is weergegeven. Ook in de installatie instructie wordt naar deze rode cijfers verwezen.

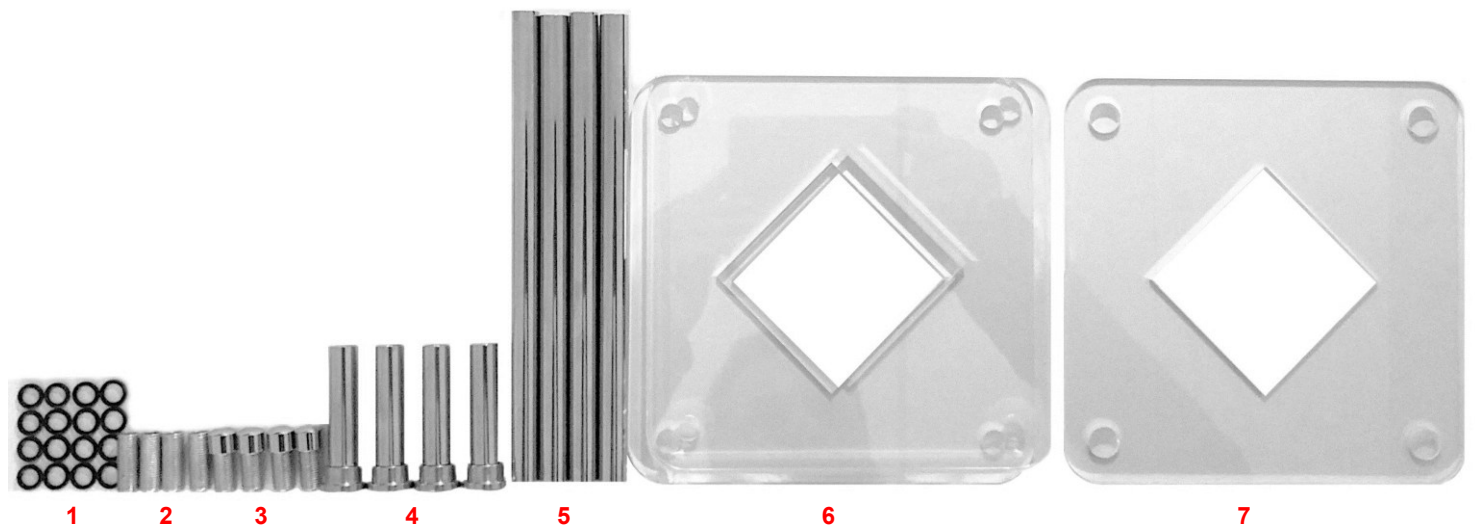

	Rubber ring	Schroefbus los	Einddop met schroefbus	Staander met voet	Staander extra lang	Plateau met 4x gat klein	Plateau met 4x gat groot
Zie afbeelding nummer:	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Omschrijving							
ABC Statief Mini	16	4	4	4	4	2	1
ABC Statief Mini Xtreme	28	8	4	4	8	3	2

2. Installatievolgorde staanders

De statieven worden van onder naar boven opgebouwd, waarbij de nummers in volgorde van opbouw weergegeven welke staander op welke positie in het statief wordt toegepast. De nummers corresponderen met de nummers zoals weergegeven bij de foto op pagina 1.




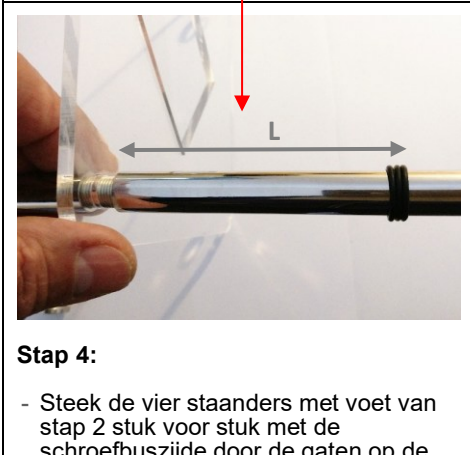
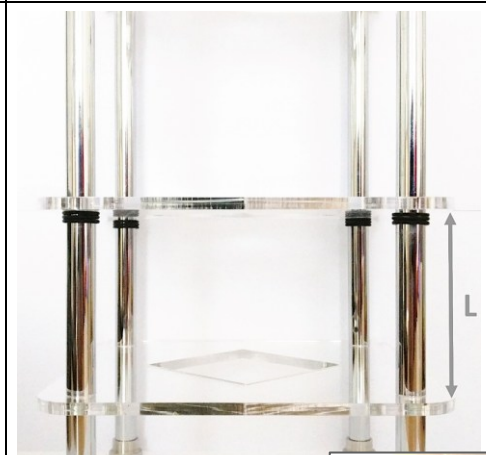

Type:

Installatievolgorde van onder naar boven:

ABC Statief Mini 4x nr. **4**, 1x nr. **6**, 4x nr. **5** met 12x nr. **1** en 1x nr. **7**, 1x nr. **6**, 4x nr. **3**

ABC Statief Mini Xtreme 4x nr. **4**, 1x nr. **6**, 4x nr. **5** met 12x nr. **1** en 1x nr. **7**, 1x nr. **6**, 4x nr. **5** met 12x nr. **1** en 1x nr. **7**, 1x nr. **6**, 4x nr. **3**

3. Installatie Instructie

		 <p>Stap 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neem de staanders extra lang (5), en schuif er per staander drie rubber ringen (1) op. <p>De rubber ringen zitten strak om de staander en worden daarom per ring rollend naar de juiste positie gemanoeuvreed.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afstand van begin buis t/m derde rubber ring: Bij 08 en/of 10cm ABC-bol: L=ca.8.5cm* Bij 10 en/of 12cm ABC-bol: L=ca.7.5cm* <p><i>* Zorg ervoor dat afhankelijk van de gebruikte ABC instrumenten de ruimte na installatie gelijkmatig is verdeeld.</i></p>
<p>Stap 1:</p> <p>Verwijder de folie <u>aan beide zijden</u> van de plateaus (6+7). Leg de plateaus vervolgens op een zachte ondergrond zodat ze niet kunnen beschadigen.</p>	<p>Stap 2:</p> <p>Draai vier schroefbussen (2) een aantal slagen in de schroefzijde van de staanders met voet* (4) tot er ca. 1.5cm draad overblijft.</p> <p><i>*Bij het herhalen van stappen 2/3/4/5 voor het Statief Mini Xtreme worden de schroefbussen in de voorgaande staander extra lang gedraaid.</i></p>	
		
<p>Stap 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Steek de vier staanders met voet van stap 2 stuk voor stuk met de schroefbuszijde door de gaten op de hoeken van een plateau met 4x gat klein (6). - Draai vervolgens de staanders extra lang op de schroefbussen op die manier dat de afstand tot de rubber ring overeenkomt met stap 3. Draai de staanders goed vast. 	<p>Stap 5:</p> <p>Neem het plateau met 4x gat groot (7) en schuif dit vanaf de bovenzijde over de staanders tot de positie waarop het plateau op de rubber ringen rust.</p> <p>Herhaal stappen 2/3/4/5 tot er geen staanders meer over zijn.</p> <p><u>Er blijven uiteindelijk vier rubber ringen over als reserve!</u></p>	<p>Stap 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leg het laatste plateau (6) bovenop de opstelling. - Steek de overgebleven vier einddoppen met schroefbus (3) door de gaten in de hoeken van de staanders van stap 5 en draai deze goed vast. - Neem een doek en veeg eventuele vingerafdrukken van de staanders en de plateaus, - Plaats vervolgens de ABC lichtinstrumenten van onder naar boven. Schuif het middenplateau naar boven bij het plaatsen van het onderste ABC lichtinstrument.

De installatie is geslaagd, veel plezier met uw ABC Statief Mini!

Belangrijk:

Alle statieven vereisen door hun hoogte en totaalgewicht een stabiele ondergrond en vrije opstelling. Zorg ervoor dat de opstelling niet per abuis kan worden omgestoten om persoonlijk letsel of schade anderszins te voorkomen.

Afbeeldingen in deze instructie zijn slechts voorbeelden en zullen afwijken van uw statief afhankelijk van type alsook gekozen ABC instrumenten.